

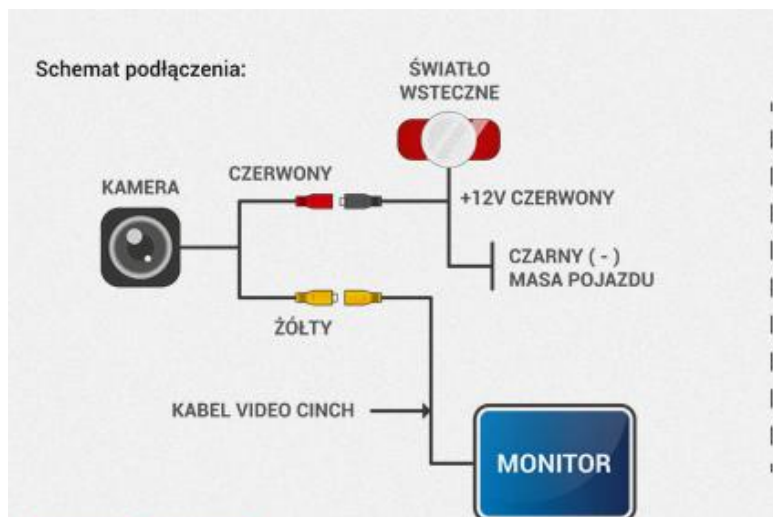
**KAMERA COFANIA W TABLICY REJESTARCYJNEJ 4 LED****Model-ST 080****Nr.Katalogowy-01535****Instrukcja obsługi:**

Uwaga. Przed montażem kamery w aucie zaleca się próbne podłączenie poza samochodem

- 1.Rozpakować załączony zestaw
- 2.Zamocować kamerę w miejsce tablicy rejestracyjnej, przy pomocy wkrętów mocujących
- 3.Poprowadzić przewody zgodnie z instrukcją
- 4.Kabel zasilający kamery podłączyć do lampy wstecznej auta. Czerwony (+) do przewodu prądowego lampy wstecznej. Czarny (-) do masy pojazdu. Pamiętaj żeby sprawdzić czy na przewodzie od lampy jest odpowiednie napięcie i czy nie zanika ono po pewnym czasie. Pamiętaj, aby odpowiednio zaizolować przewód plusowy –czerwony.
- 5.Żółty przewód cinch (VIDEO RCA) poprowadź do monitora lub radia z wyświetlaczem (wejście CAMERA IN) i podłącz do odpowiedniego gniazda. Przy wykorzystaniu radia samochodowego może zająć potrzeba wykorzystania czerwonego przewodu, który jest dołączony do kabla video RCA. Jest to przewód, który wybudza obraz z kamery w radiu(informuje radio, że załączyła się kamera).Przewód ten należy podłączyć z jednej strony do zasilania kamery (+) przy lampie a z drugiej do specjalnego wejścia w radiu. Może on być oznaczony jako REVERSE,CAR BACK,REAR VIEW.
- 6.Zabezpiecz wszystkie przewody,przekręć stacyjkę i włącz wsteczny bieg.Sprawdź działanie kamery.

**Uwagi:**

- Nie narażaj urządzenia na bardzo niskie i wysokie temperatury
- Nie kierować na kamerę silnego strumienia wody
- Myć kamerę miękką i wilgotną szmatką ,tak aby nie porysować soczewki

**Schemat podłączenia:**

Importer:  
KOPIER Sp. z o.o  
Ul.Polna 9C 96-314 Baranów  
BDO:000481932  
Kraj produkcji: Chiny  
www.kopier.pl



***k*o**o***p*ier**  
***www.kopier.pl***